



Zosilňovač MUSIC 40

- Úloha:**
1. Zoznámte sa s konštrukciou zosilňovača.
 2. Nakreslite predný a zadný panel zosilňovača.
 3. Zistite všetky možnosti použitia zosilňovača so vstupom:
 - a) rozhlasový prímač
 - b) mikrofón
 4. Z merania spracujte slovný komentár.

Predný panel zosilňovača MUSIC 40:

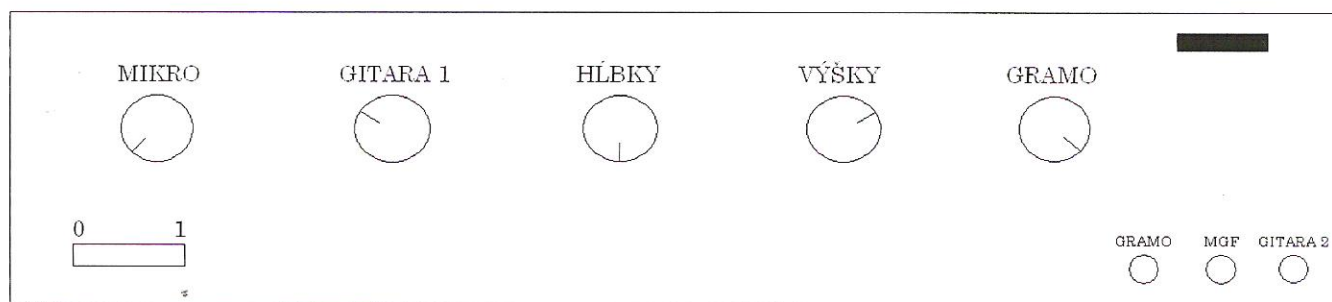

Zadný panel zosilňovača MUSIC 40:

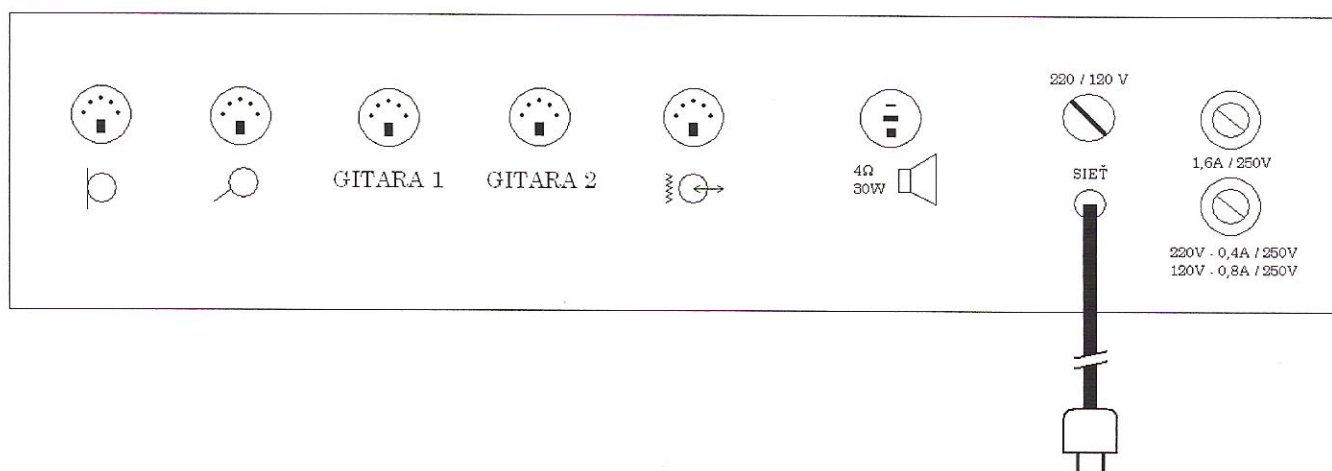

Slovný komentár:

MUSIC 40 je monofónny zosilňovač s 30W výstupom a štyrmi vstupmi (mikrofón, gramofón, gitara 1, gitara 2 a magnetofón), ktoré sa nachádzajú na zadnom paneli spolu s poistkami, prepínačom 220/120 V, sieťovou šnúrou a výstupom na reproduktor. Predný panel tvorí sieťový spínač, kontrolka stavu zapnutia, prepínače vstupov (gramofón, magnetofón a gitara 2) a potenciometre (mikrofón, gitara 1, hĺbky, výšky, gramofón). Vstupy mikrofón a gitara 1 sú stále zapnuté a ich úroveň sa nastavuje príslušnými potenciometrami. Medzi vstupmi gramofón, magnetofón a gitara 2 môžeme zvoliť jeden, ktorý bude aktívny. Úroveň práve nastaveného vstupu sa reguluje potenciometrom GRAMO.

Peter Melicher	4. D	2004/2005	Cvičenie č. 16/4	List 2/2
-----------------------	-------------	------------------	-----------------------------	---------------------